

LIVALL[®]
Redefine Your Safety

BH6X&MT

BH6X&MT Neo

Smart cycling helmets


Quick Start Guide

EN DE FR IT ES FI SE NO DK

www.livall.no
www.livall.eu

I. Innledning

Velkommen til denne brukerveilederen for LIVALL sykkelhjelme med smartfunksjoner. Veilederen vil hjelpe deg med å få best mulig utbytte av produktet. Vi forbedrer stadig produktene våre, og veilederen vil derfor bli oppdatert med jevne mellomrom. Du finner siste versjon og kan lese mer om hjelmen på www.livall.no.

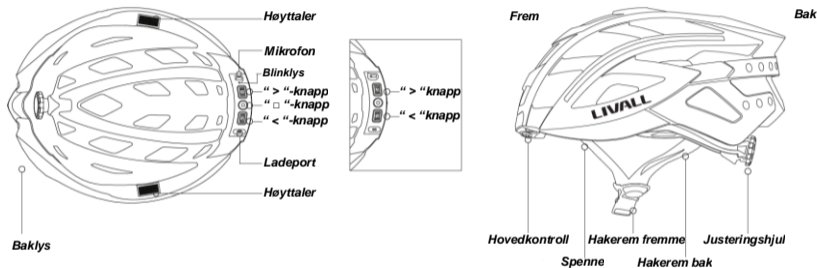

Merk: Bildet er kun for illustrasjonsformål. Hvis det er uoverensstemmelse mellom brukerveilederen og det faktiske produktet, skal det faktiske produktet ha forrang.

2. På grunn av ulike versjoner, bruker noen kontrollenheter "<" og ">" knappene mens andre bruker "+" og "-"-knappene. Begge har samme funksjon.

II. Innhold (Enkelte modeller er ikke utstyrt med fjernkontroll på grunn av ulike konfigurasjoner for produktet.)

Hjelm x 1 Hurtigveileder x 1

Bling fjernkontroll x 1

Magnet USB charging cable x 1

Viktig informasjon og garantikort x 1

III. Hjelmen må sitte riktig



Feil



Feil



Riktig



**Juster
hakeremmen**



**Det skal være
plass til én finger**




Juster hjelmen




**Sjekk at spennen
er ordentlig festet**

IV. Bruksanvisning (Lad opp batteriet før bruk. Ikke alle modeller har Bluetooth-høytalere. Hjelmer uten Bluetooth-høytalere har ikke ringe-, musikk- eller talefunksjoner)

Oppstart

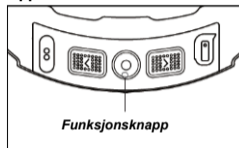

Trykk og hold inne "□"-knappen i 3 til 5 sekunder

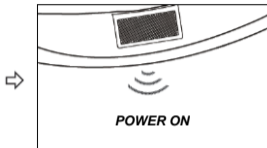

Du vil høre «POWER ON».




Denne enheten er vellykket slått på når baklysene tennes.


Endre språket for taleinstrukser

(Standardspråket er engelsk)

For å bytte språket for taleinstrukser, følger du fremgangsmåten under når enheten er i normal standby og koblet fra telefonen (kun engelsk og kinesisk).

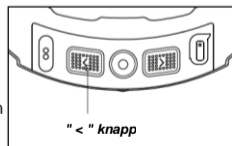

Hold først inne "<"-knappen

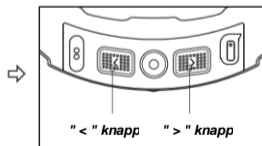


Trykk deretter på ">"-knappen for å skifte språk.


Første gang du kobler til eller når du skifter mellom enheter: (Se de spesifikke funksjonene for hjelmen ved bruk av fjernkontrollnøkene.)

En hjelm kan være koblet opp mot tre LIVALL- autoriserte enheter samtidig. Etter at fjernkontrollen på styret er tilkoblet, kan du trykke på høyre eller venstre knapp for å styre hjelmens blinklys.

1. Endre språket for taleinstrukser




Slå enheten på. Den må være innenfor 5 meter fra hjelmen. Enheten vil koble seg opp mot hjelmen automatisk.



Når enheten er koblet til, vil du høre to lydsignaler.

(Hjelmer uten Bluetooth har ikke denne funksjonen. Sjekk baklysene for å se om hjelmen er riktig tilkoblet.)


2. Skifte enhet



Hold en enhet som allerede er slått PÅ nær hjelmens hovedkontroll.




Når varsellyset blinker og du hører to lydsignaler fra hjelmen, varsler den at det er en enhet i nærheten som må kobles til hjelmen. *(Hjelmer uten Bluetooth har ikke denne funksjonen.)*



Trykk på "□"-knappen på hjelmen innen 10 sekunder etter at du hører lydsignalene, og bekreft tilkobling til enheten. Når du trykker på venstre eller høyre pil på fjernkontrollen, vil du se høyre eller venstre blinklys.

Koble til telefonen: (Tips: Når telefonen er koblet til, kan du bruke den til å styre musikken og til å ringe eller motta telefonsamtaler.)


For å sikre at forbindelsen er så stabil som mulig, bør du holde mobiltelefonen foran deg.)

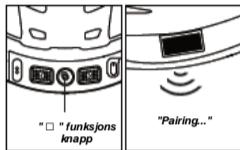

Når enheten er av, trykk og hold inne «□»-knappen til du hører «pairing»



Aktiver Bluetooth på telefonen og finn «Helmet Headset»

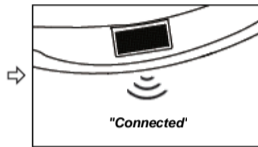

Klikk for å koble til. Du vil høre «connected» fra begge høyttalerne når enheten er koblet til.

Når enheten er koblet til, kan du spille musikk og ringe eller motta telefonsamtaler.

For å spille/pause musikk: **Trykk på "□"-knappen på hjelmen eller fjernkontrollen på styret, for å spille/pause musikk.**

Justere lyden:

Når du skal ringe, svare telefonen eller spille musikk, kan du trykke på "</>"-knappene på hjelmen for å justere volumet.

Forrige sang/neste sang:: **Trykk på "opp-/ned"-knappene på fjernkontrollen på styret eller trykk og hold inne "</>"-knappene på hjelmen for å bla deg gjennom musikken**


Svare/avvise anrop:

Ved innkommende anrop, trykk på "o"-knappen for å svare eller trykk og hold inne knappen for å legge på.


Ring tilbake:

Trykk raskt to ganger på "□"-knappen på fjernkontrollen på styret eller på hjelmen for å ringe det siste nummeret.

Strømforsyning av

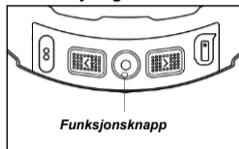

Trykk og hold inne "□"-knappen i 3 sekunder.

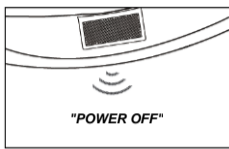


Du vil høre "POWER OFF" (*Hjelmer uten Bluetooth har ikke denne funksjonen.*)




Enheten er slått av når baklysene slår seg av.

Lading

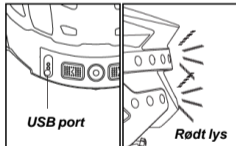


For å lade

Sett USB-ladekabelen inn i USP-porten på hjelmen. Ladelyset på baksiden av hjelmen lyser rødt, og viser at hjelmen lades.

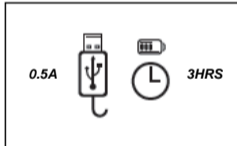

Ladetid

Det anbefales å ikke bruke ladere med lavere strømforsyning enn 0,5A. Ladetiden er ca. 3 timer.

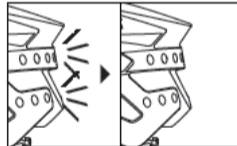

Lading er fullført

Enheten er ferdig ladet når ladelyset slår seg av.

Aktiver LIVALL Riding-appen

(for å bruke Walkie-Talkie-funksjonen og ta bilder)

SOS-varslingsfunksjonen og LED-lysindikatorene virker bare når hjelmen er koblet til LIVALL Riding-appen.




For Android: Start LIVALL Riding. Appen vil koble seg opp mot hjelmen automatisk;



For IOS: Følg LIVALL Riding-veiledningen for å koble deg til hjelmen.

Instrukser for bruk av fjernkontrollen

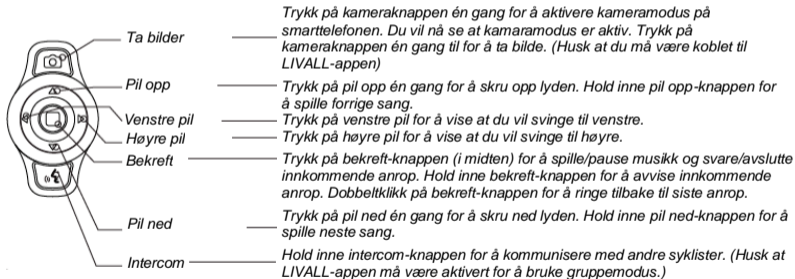

Tip:

For best mulig signal, forsøk å ikke ha mobiltelefonen tett inntil kroppen.

Funksjoner	BH6X Neo	MT1 Neo	BH6X	MT1	MTL
Smarte varsellys	•	•	•	•	•
LED blinklys	•	•	•	•	•
Ringe via Bluetooth	•	•	•	•	
Lytte til musikk via Bluetooth	•	•	•	•	
PTT Walkie-Talkie	•	•	•	•	
SOS-varsling	•	•	•	•	•
Bremselys	•	•			
Auto av	•	•			
Anti-tap-alarm	•	•			
Merk: Se hurtigveilederen for nærmere informasjon om funksjonene.					

V. Vær oppmerksom på følgende:

1. Hjelmen inneholder elektronikk. Hjelmen tåler vannsprut, men skal ikke brukes til lange kjøreturer i regnvær.
2. Hvis hjelmen blir våt, kan det samle seg vandrdåper i kanalene til LED baklysene. Vannet vil forsvinne hvis du lar hjelmen stå og tørke i 1-2 dager på et godt ventilert sted.
3. Hjelmen har et 3,7V/455mAh-batteri. Batterikapasiteten varierer med temperaturendringer. Levetiden på batteriet kan forkortes dersom hjelmen brukes ved lave temperaturer eller under null grader.

4. De gullfargede kontaktene til ladekontaktplaten må ikke rengjøres med metallgjenstander eller andre harde gjenstander som knivblad eller pinsett. Enheten kan rengjøres med bomullspinner og rent vann eller alkohol. Pass på at ladekontakten er ren og tørr når du skal lade hjelmen.
5. Hvis hjelmens elektronikk ikke virker, kan du lade den i 3 timer og deretter sjekke om den virker som den skal.
6. Hjelmen har kollisjonssensorer. SOS-varslingstjenesten vil kun aktiveres når hjelmen er koblet til LIVALL-appen, "Riding"-modus er aktivert og hjelmen blir utsatt for et kraftig støt. Den vil da sende en melding til den eller de du har oppgitt som «nødkontakt» i LIVALL-appen.

Merk: 1. Nettverksproblemer kan medføre at SOS-varsler ikke kan sendes eller mottas.

2. For lengst mulig levetid på batteriet, anbefales det å lade hjelmen helt opp før den lagres i lengre tid (seks måneder til ett år).

VI. Tekniske spesifikasjoner

Temperatur: Lagringstemperatur -20 °C - 45 °C. Brukstemperatur: 0°C - 40°C. Temperatur ved lading: 0 °C - 40 °C.

Ladeport: Magnetisk USB ladekabel

Ladetid: 3 timer

Elektrisitetsparameter: DC 5V/0,5A

Batteritid: Lys: maks. 10 timer, spilletid musikk: 3-6 timer.

Merknader: Dataene ovenfor er målt av LIVALL i kontrollerte omgivelser, i en romtemperatur på 25 °C, under bestemte lysforhold og med et smarttelefonvolum på 60 %. Dataene kan variere i henhold til omgivelsene.

Ytelsesstandarder

- **USA:** CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules
- **Europa:** EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- **Australia:** AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268: 2012+A1:2013, Radiation Protection Series Publication Nr. 3



LIVALL Riding App



LIVALL PÅ FACEBOOK

- Hjelmen gir bare beskyttelse hvis den passer til brukeren. Brukeren bør prøve ulike størrelser og velge den størrelsen som føles sikker og komfortabel.
- Hjelmen må justeres til brukeren. Remmene skal ikke dekke ørene, og spennen skal ikke være helt inntil kjevebeinet. Remmene og festet må justeres slik at de føles komfortable ut samtidig som de er godt strammet til.
- Hjelmen må plasseres på hodet på en slik måte at brukeren har god beskyttelse (dvs. slik at den beskytter pannen, og ikke skyves for langt tilbake på hodet).
- Hjelmen beskytter ikke alltid mot skader.
- Dersom hjelmen utsettes for kraftige støt, skal den avhendes og tilintetgjøres.
- Det er farlig å endre eller fjerne originale deler på hjelmen unntatt slik det anbefales av produsenten. Hjelmen skal ikke på noen måter endres for bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.

VII. Feilsøking på elektroniske funksjoner

Hvis følgende problemer oppstår under bruk, må produktet lades opp iht. til den aktuelle modellens hurtigveileder (hjelmen kan tilbakestilles under lading). Kontakt kundestøtte dersom problemet vedvarer. (E-post til kundestøtte: support@livallnordic.com)

Problem:

- 1.Enheten lader ikke eller kan ikke slås av på vanlig måte.
- 2.Hjelmen er slått på, men lysene, mikrofonen, høyttalerne e.l. virker ikke som de skal.
- 3.Enheten slår seg av kort tid etter at den er slått på.

Merk: Se hurtigveilederen for den aktuelle modellen for funksjonsopplysninger.



Designed and Manufactured in Shenzhen, China

LIVALL[®]
Redefine Your Safety



LIVALL HELP CENTER

BH6X&MT Neo-QO-V1.1